

戸別受信機の電池交換方法

①

【電源ランプ】

赤と緑の交互点滅時は、電池消耗のサインです。また、電池消耗時は、放送後にアラーム音も鳴ります。
新しい電池と交換する必要があります。


②



【電源スイッチ】

下にして電源「切」にしてください

③

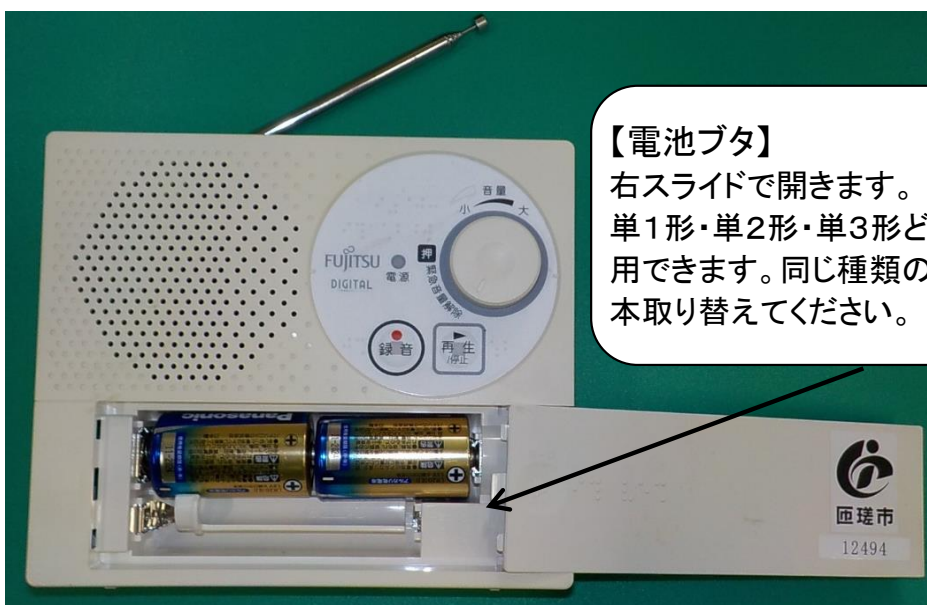

【電池ブタ】

右スライドで開きます。
単1形・単2形・単3形どれでも使用できます。同じ種類の電池を2本取り替えてください。

④

電源スイッチを上にして電源「入」にしてください。
電源ランプが緑色に点灯していれば正常です。

電池のセットについて



単一乾電池の場合



単二乾電池の場合



単三乾電池の場合



乾電池を4本入れるのはNG